

KB100, KB110 and KB200 REPLACEMENT STRAP INSTRUCTIONS

P/N 885-KIT



KB100




KB110



KB200

Hardware Supplied

Two 5/8" Phillips Pan Head Machine Screws




One Truss Head Wood Screw




Tools Required:

Phillips Head Screwdriver or 1/8" Allen Wrench


1. Open Baby Changing Station. Remove the screws that secure the old strap to the unit. Discard old strap and screws.

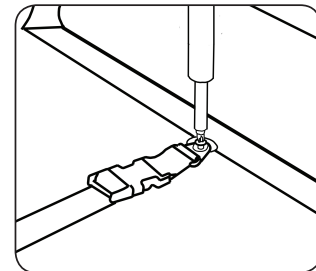

2. Position the new strap on the unit with the buckle towards the liner dispenser. (See Image).

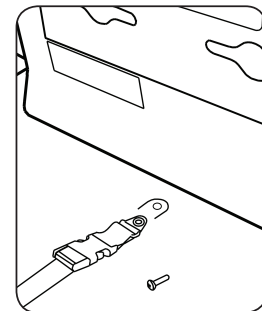


3. For all models, take one of the Phillips Pan Head Machine Screws. Insert it through the hole in the chafe tab and into the hole in the front of the bed. Secure the screw into the screw insert.

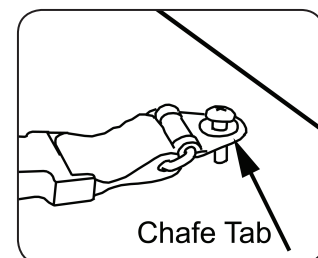

4. Repeat step 3 for the other end of the strap. For KB200 model use the other Phillips Pan Head Machine Screw. For KB100 and KB110 models use the Truss Head Wood Screw.

5. Ensure that the strap is buckled. Clean up mess and close unit.

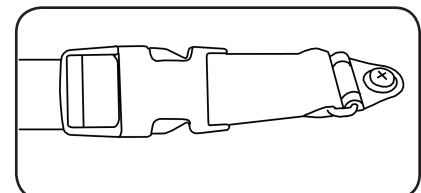

INSTRUCCIONES PARA REMPLAZAR LA CORREA

KB100, KB110 y KB200

P/N 885-KIT



KB100




KB110



KB200

Herraje Suministrado

Dos 5/8" Tornillo Tirafondo Cabeza Plana Philips



Uno Tornillo Tirafondo Cabeza Philips



Herramientas necesarias:

Destornillador de estrella o llave Allen de 1/8 de pulgada (0,3 cm)





1. Abra la base del cambiador de pañales. Quite los tornillos que aseguran la correa vieja a la unidad. Quite la correa vieja y los tornillos.

2. Coloque la nueva correa en la unidad con la hebilla hacia el dispensador de protectores. (Véase la imagen).

3. Para todos los modelos tome uno de los tornillos tirafondo cabeza plana Philips. Insértelo por el orificio de la hendidura de encaje y por el orificio en la parte delantera de la cama. Asegure el tornillo en su lugar.

4. Repita el paso 3 para el otro extremo de la correa. Para el modelo KB200 use el tornillo tirafondo cabeza plana Philips. Para los modelos KB100 y KB110 use el tornillo tirafondo cabeza Philips.

5. Asegúrese de que la correa está abrochada. Limpie y cierre la unidad.

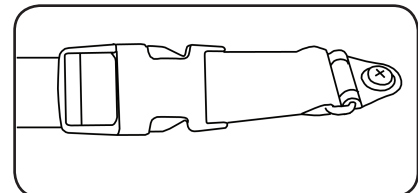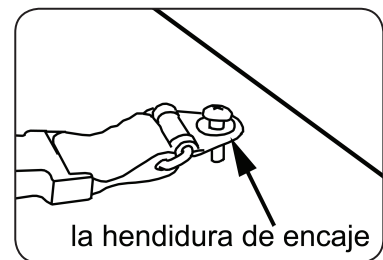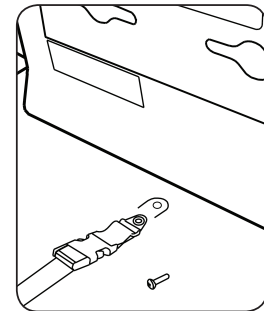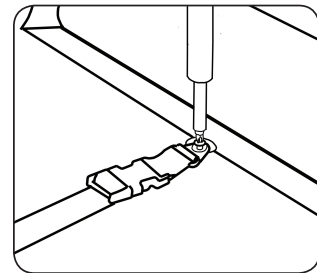

INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DE LA SANGLE

KB100, KB110 et KB200

RÉF. 885-KIT



KB100




KB110



KB200

Visserie Fournie

Deux 5/8" Vis de machine de tête de
casserole de Phillips




Une Vis en bois principale de botte




Outils nécessaires :

Tournevis cruciforme ou clé hexagonale 1/8 po
(3,2 mm)


1. Ouvrez la table à langer. Retirez les vis servant
à fixer l'ancienne sangle à la table. Jetez
l'ancienne sangle et les vis.

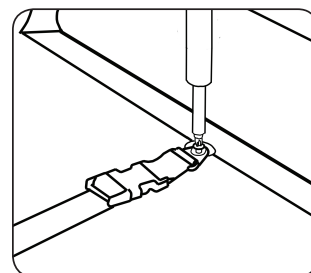

2. Positionnez la nouvelle sangle sur la table à
langer, boucle vers le distributeur d'alaises. (Voir
illustration).

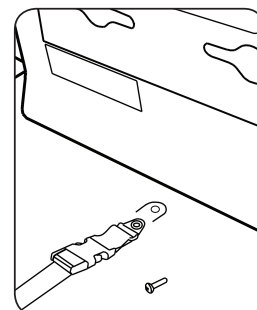


3. Pour tous les modèles prenez une des vis
de machine de tête de casserole de Phillips.
Insérez-la dans le trou de la fixation et dans le
trou à l'avant du lit. Vissez la vis dans l'orifice
d'insertion pour vis.

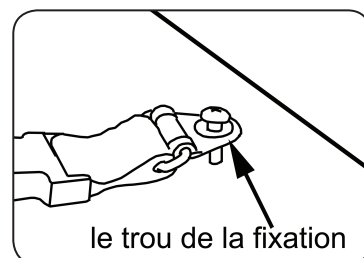

4. Répétez l'étape 3 pour l'autre extrémité de
la sangle. Pour la modèle KB200 utiliser la vis de
machine de tête de casserole de Phillips. Pour
les modèles KB 100 et KB 110 utiliser la vis en
bois principale de botte.

5. Vérifiez que la sangle est bien bouclée.
Débarassez la table à langer de tous les débris
et fermez-la.

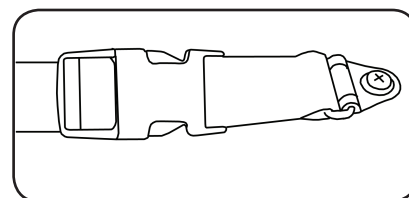

ANLEITUNG ZUM AUSTAUSCHEN DES GURTES FÜR KB100, KB110 und KB200 P/N 885-KIT



KB100




KB110



KB200

Befestigungsmaterial beiliegend

Kreuzschlitz-Flachkopf-Schrauben, US-Metallgewinde, Zwei 5/8




Ein Linsenkopf-Kreuzschlitz-Schraube




Erforderliche Werkzeuge:

Kreuzschlitzschraubendreher oder 1/8" bzw. 3 mm Inbusschlüssel


1. Babywickeltisch bis zur Horizontal-Lage aufklappen. Die zwei alten Gurthälften mittels Lösen der alten Schrauben entfernen. Gurt und Schrauben entfernen.

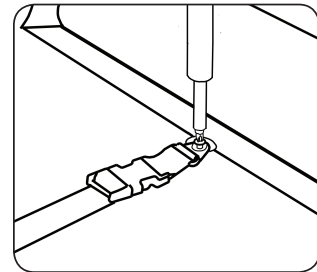


2. Neuen Gurt so an der Station befestigen, dass die Schnalle in Richtung des Auflagenspenders liegt. (Siehe Bild).

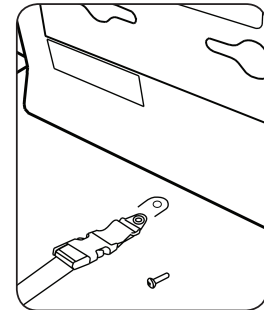

3. Für alle Modelle eine der zuvor entfernten Schrauben Kreuzschlitz-Flachkopf-Schrauben, US-Metallgewinde, 2x 5/8. Schraube durch das Loch in der Gurtlasche und in das Loch an der Vorderseite der Auflage einführen. Schraube im Schraubeneinsatz festdrehen.

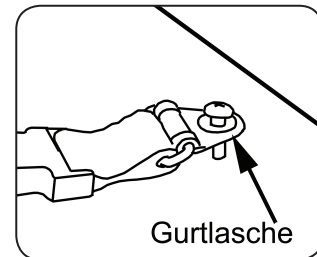

4. Schritt 3 am anderen Gurtende wiederholen. Bei de Modell KB200 benutzen Sie bitte die Schrauben Kreuzschlitz-Flachkopf-Schrauben, US-Metallgewinde, 2x 5/8. Bei den Modellen KB100 und KB110 benutzen Sie bitte die Linsenkopf-Kreuzschlitz-Schraube.

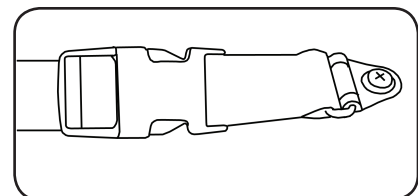

5. Sicherstellen, dass der Gurt eingeschnallt ist. Aufräumen und Station zumachen.

